



아이톡톡 기능 활용하기


- Fn키 활용하기 -



경상남도교육청 미래교육원

1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ 아이북 키보드 확인하기

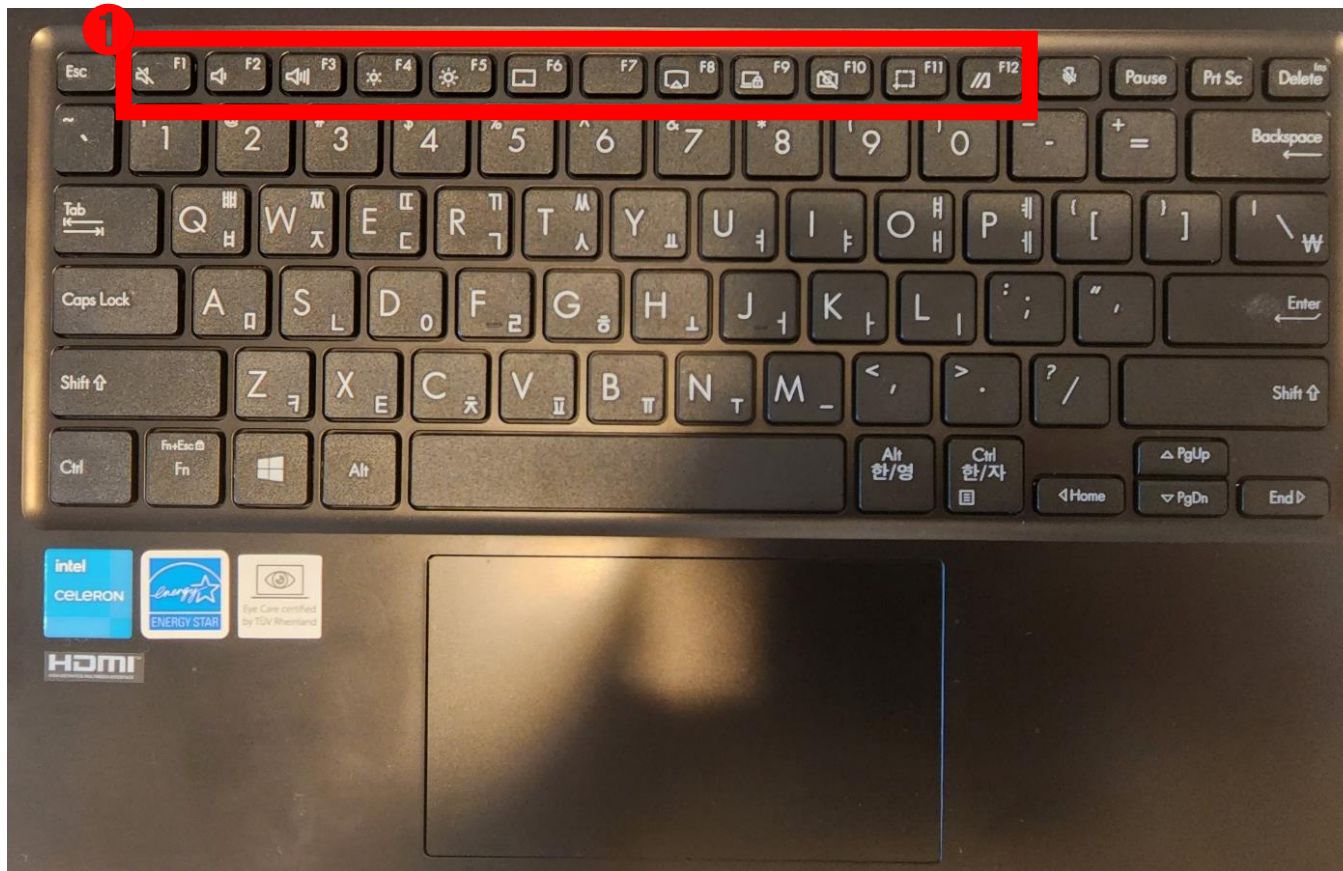


① Fn키(기능키) 목록

음소거, 음량 조절, 밝기 조절 같은 기능을 버튼으로 간단히 실행할 수 있는 키입니다.

1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ F1키 - 음소거

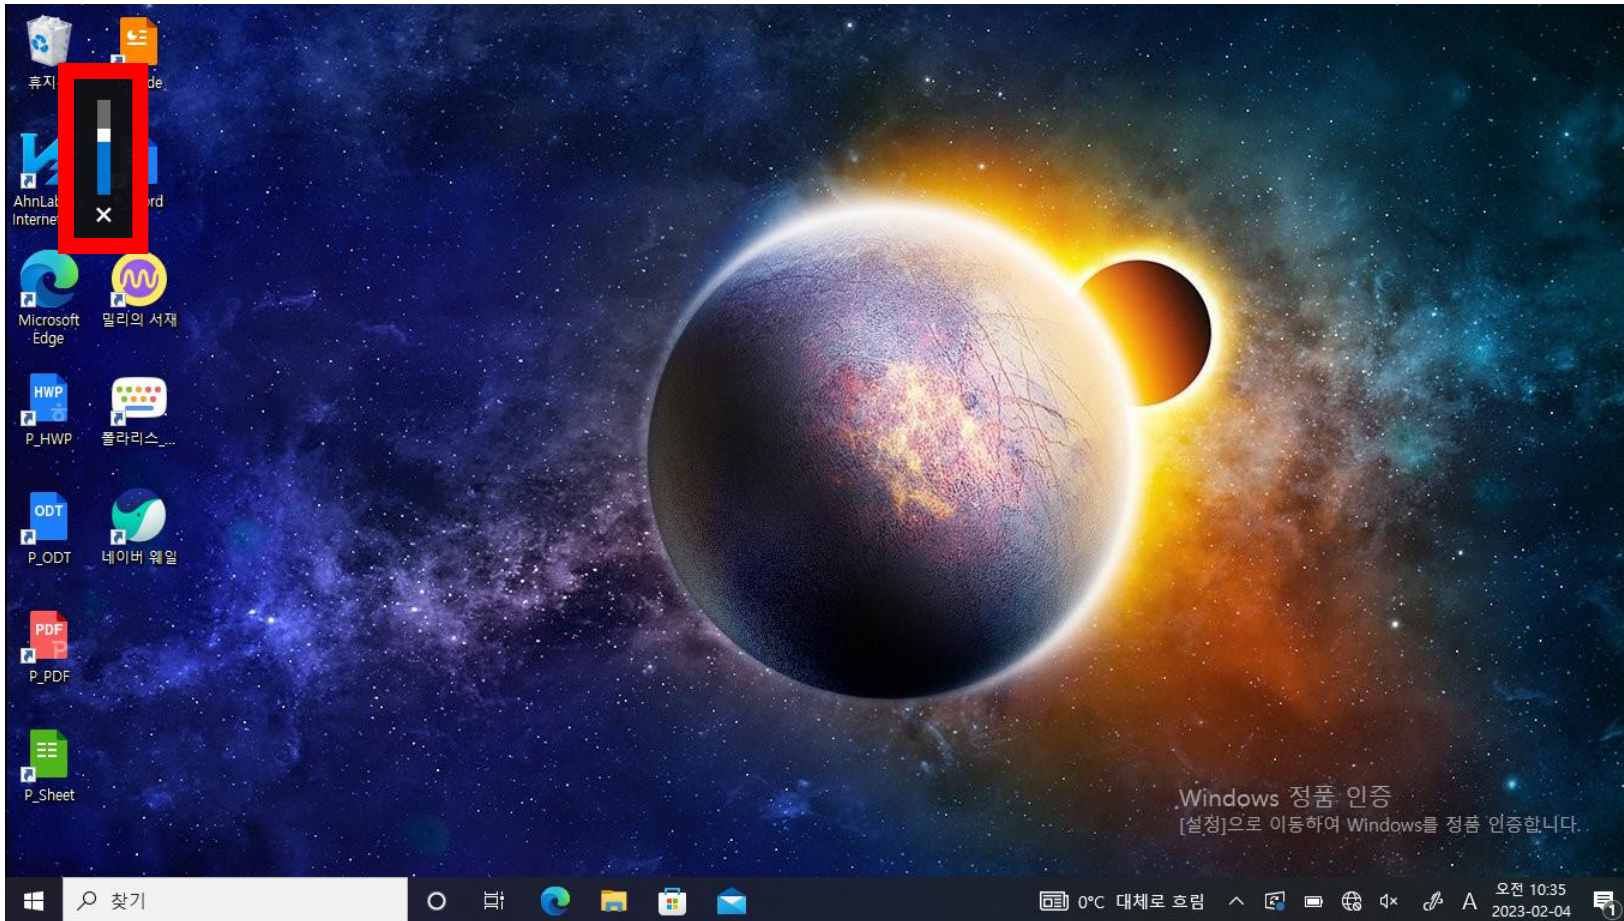


① F1키 - 음소거

화면과 같이 음량과 상관없이 음소거가 가능합니다.

소리가 나오지 않는다면 해당 키로 확인 할 수 있습니다.

1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ F2키 – 소리 줄이기

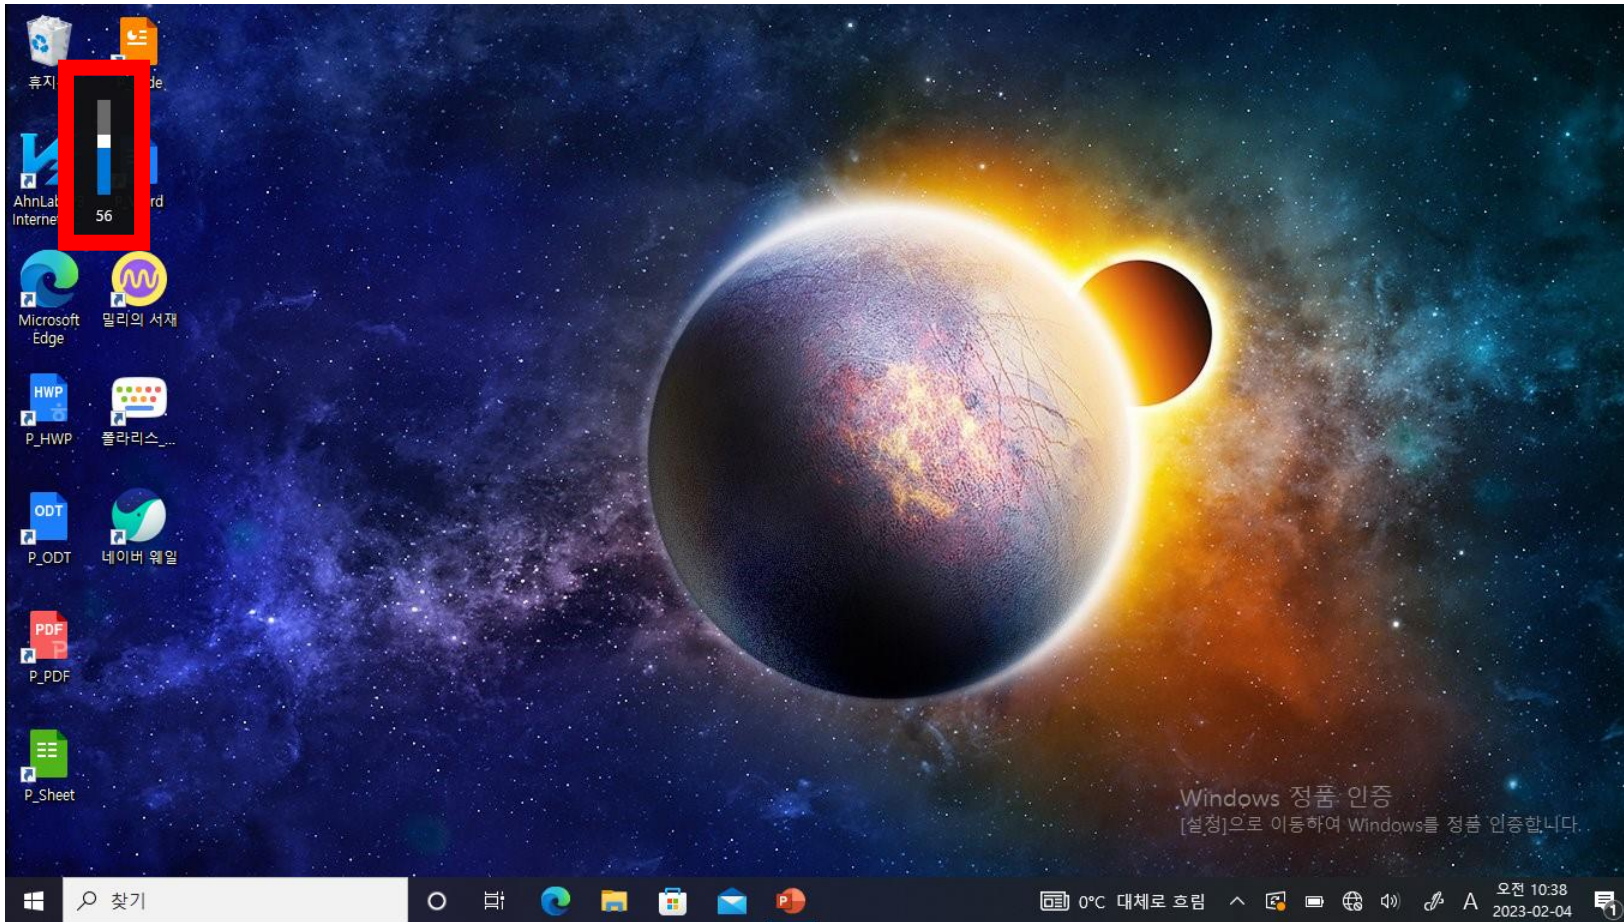


① F2키 – 소리 줄이기

화면과 같이 소리를 줄일 수 있습니다.

1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ F3키 – 소리 키우기

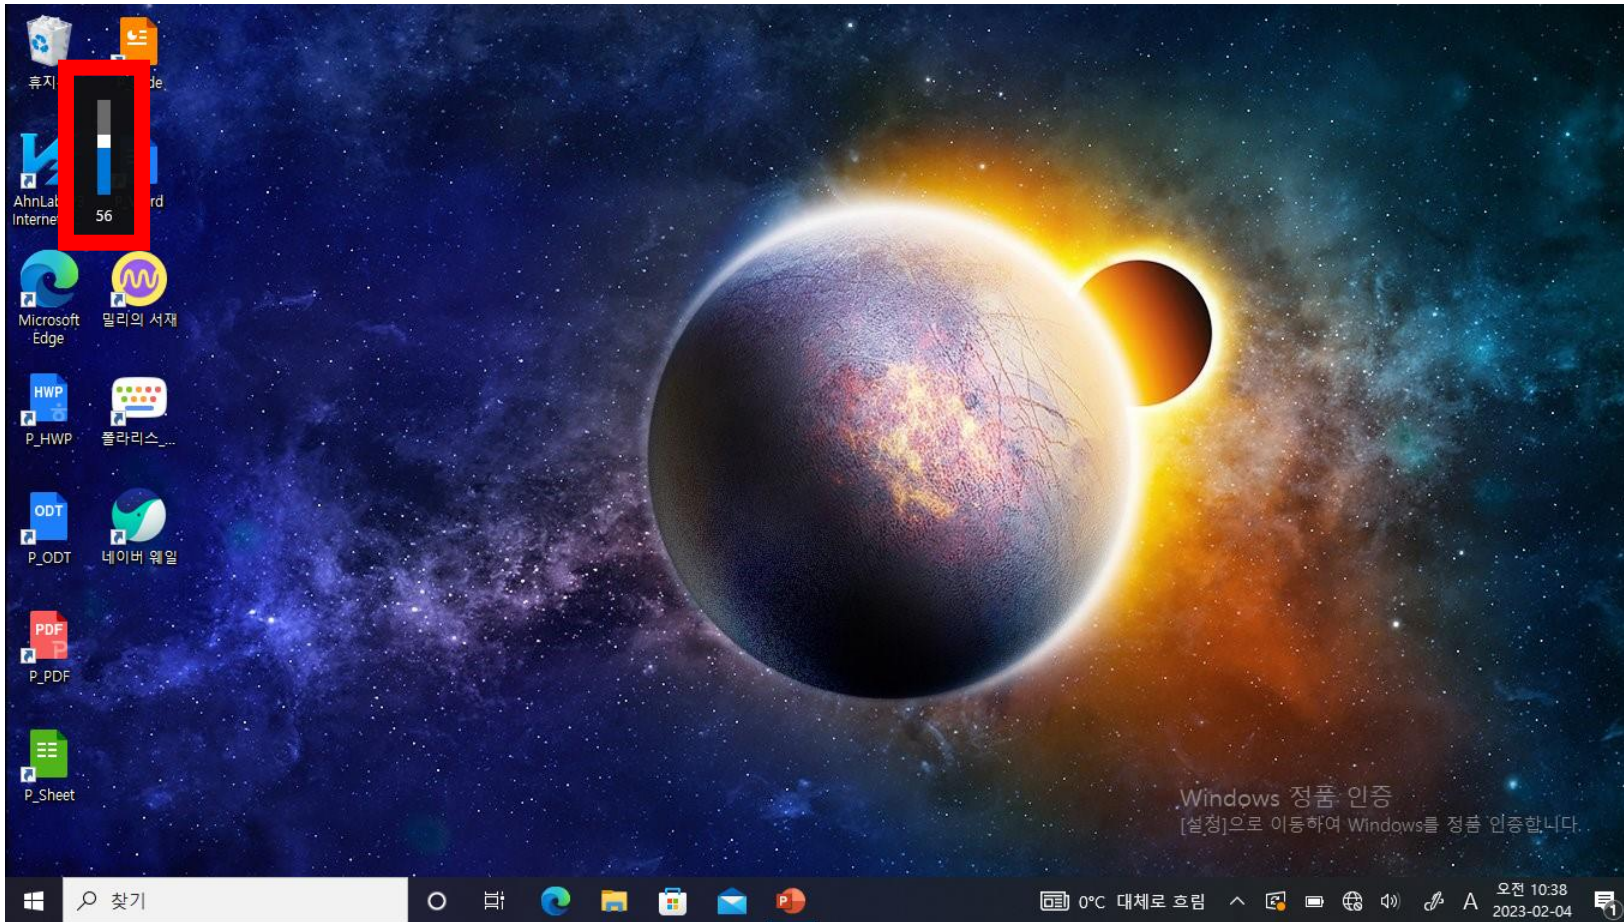


① F3키 – 소리 키우기

화면과 같이 소리를 키울 수 있습니다.

1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ F4키 – 화면 어둡게 하기

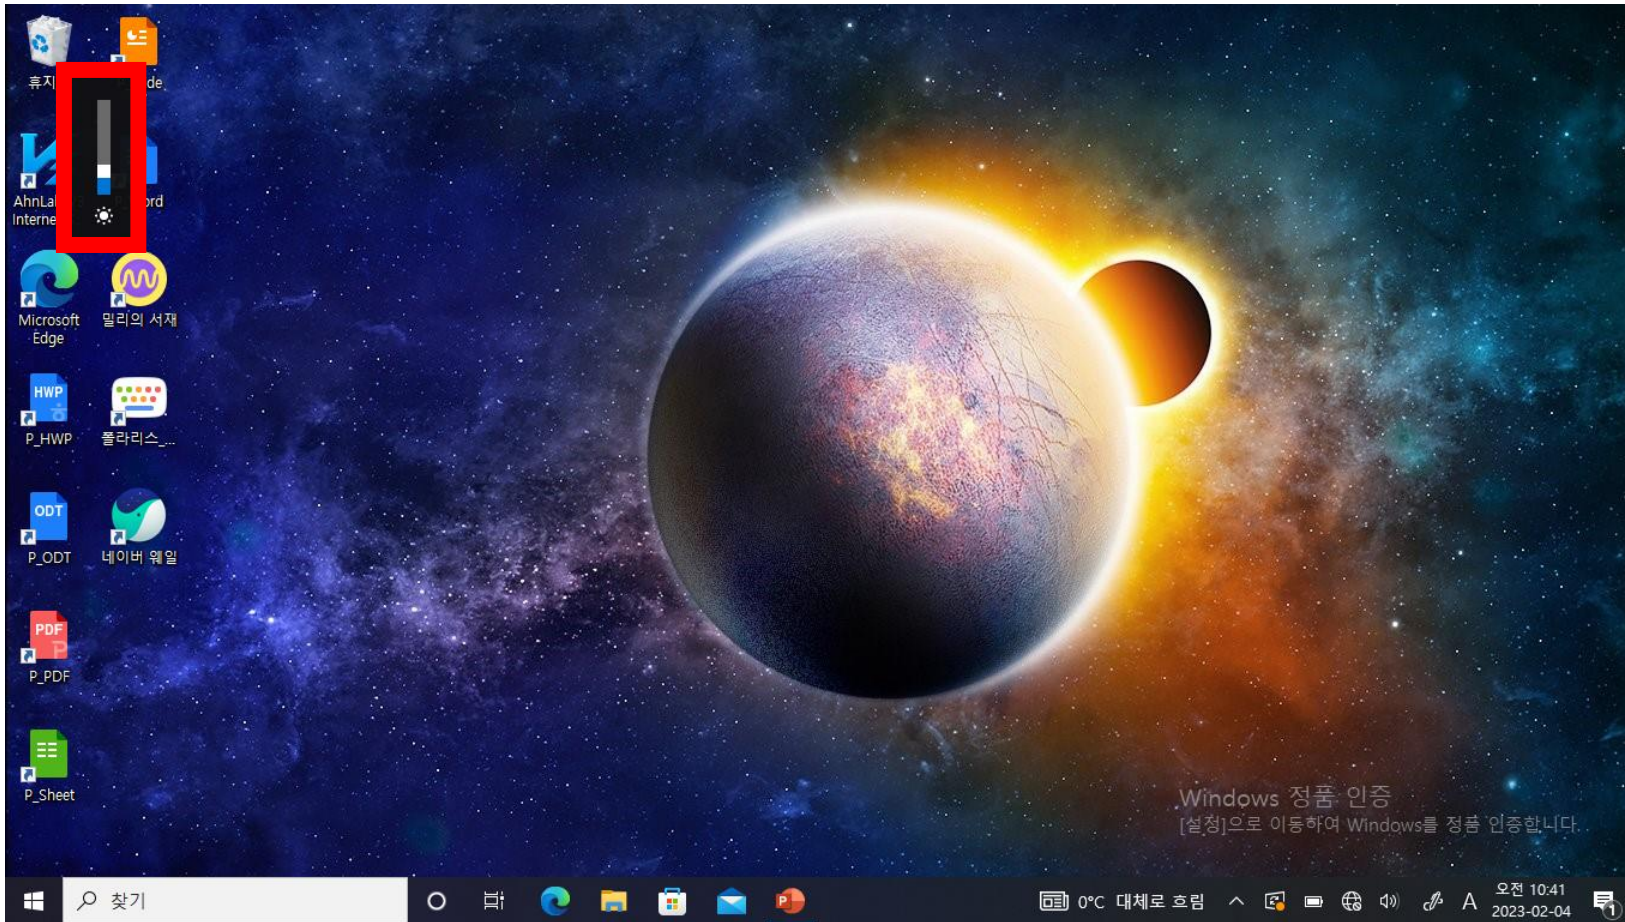


① F4키 – 화면 어둡게 하기

모니터 화면을 어둡게 조절할 수 있습니다.

1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ F5키 – 화면 밝게 하기

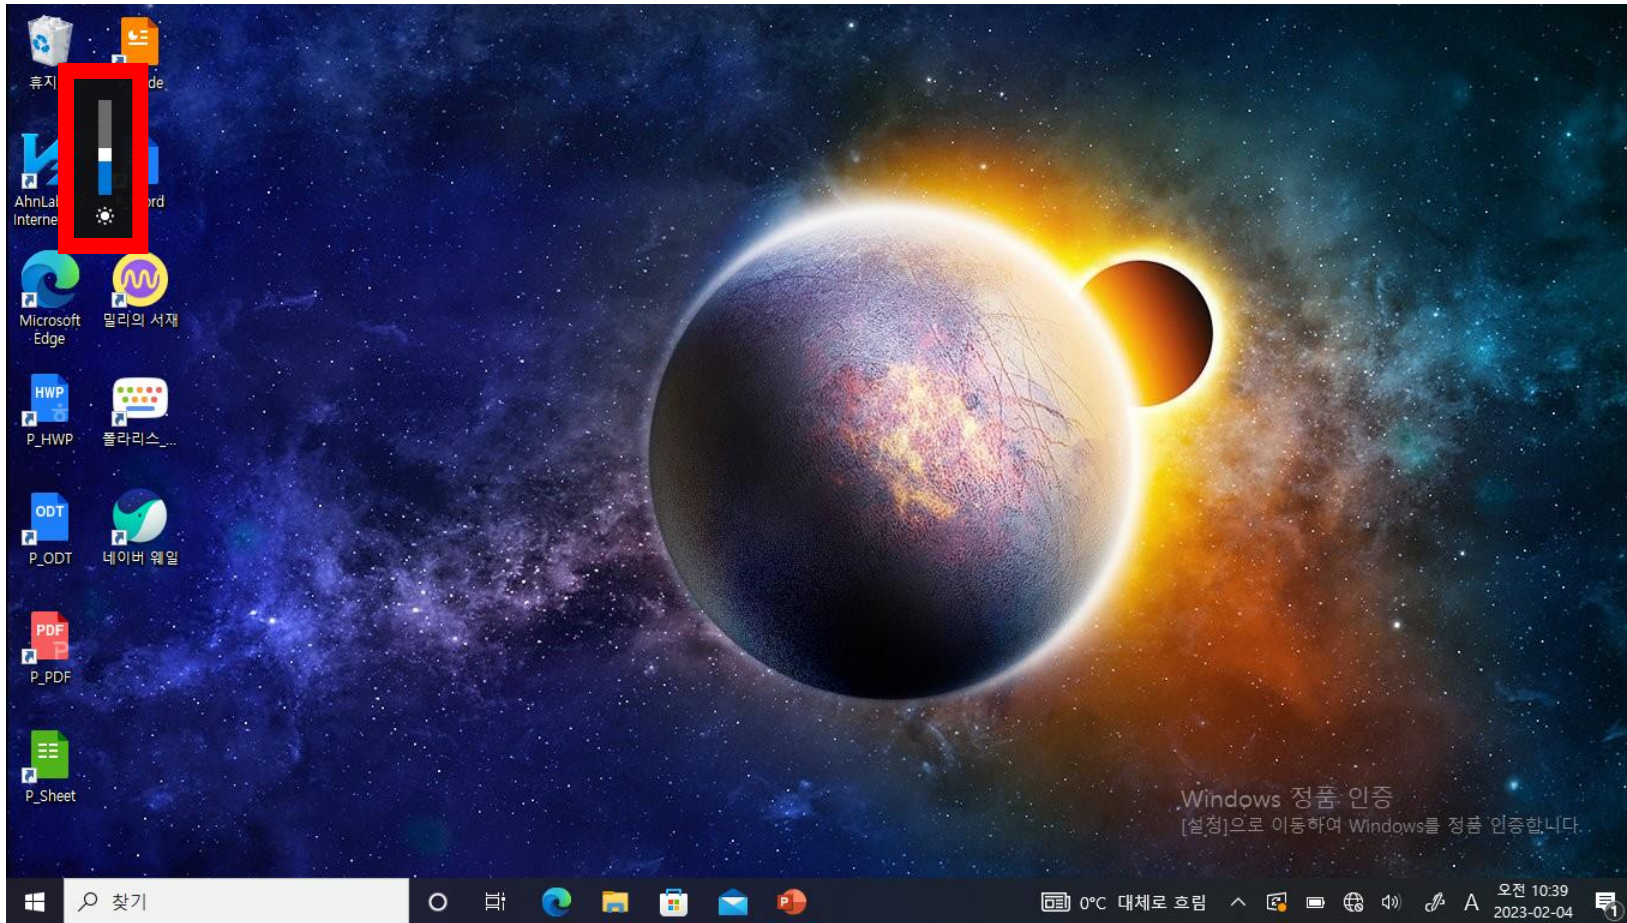


① F4키 – 화면 밝게 하기

모니터 화면을 밝게 조절 할 수 있습니다.

1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ F6키 – 터치패드 사용 관리(켜기, 끄기)

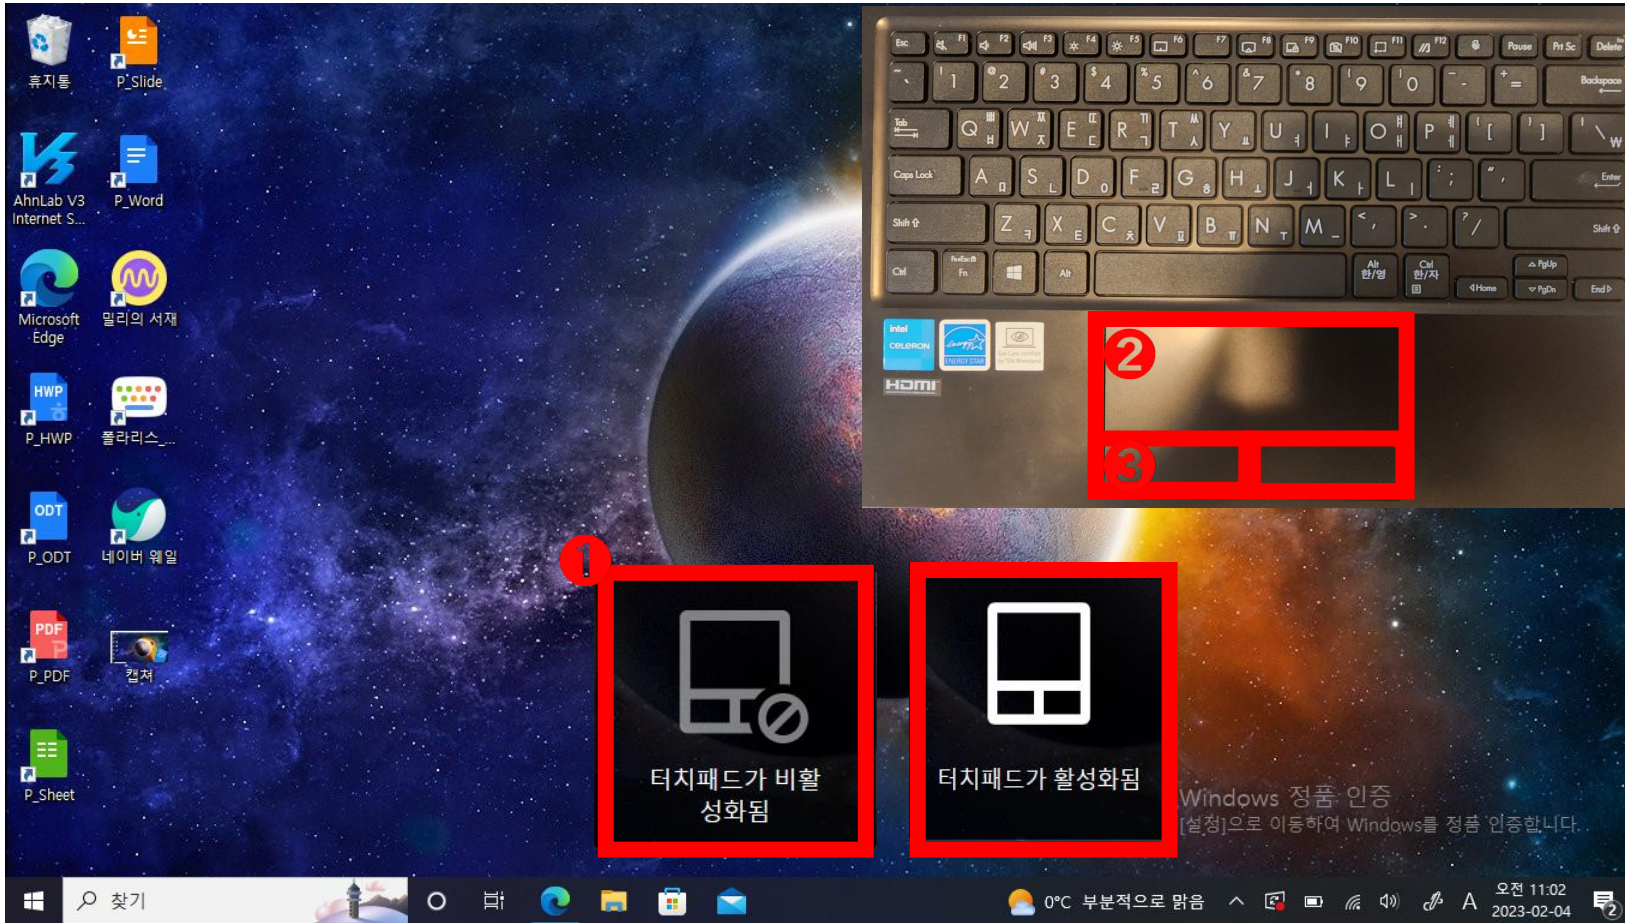

① F6키 – 터치패드 사용

터치패드를 켜(활성화)거나 끌(비활성화) 수 있습니다.

터치패드는 마우스와 동일한 기능을 합니다.


②번 부분을 통해 마우스 포인터를 이동할 수 있습니다.

③번 부분을 통해 왼쪽부분은 왼쪽클릭 오른쪽부분은 오른쪽클릭 동작을 할 수 있습니다.

이외에도 제스처를 통해 여러 가지 동작이 가능합니다.

1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ F8키 – 듀얼모니터 화면 설정

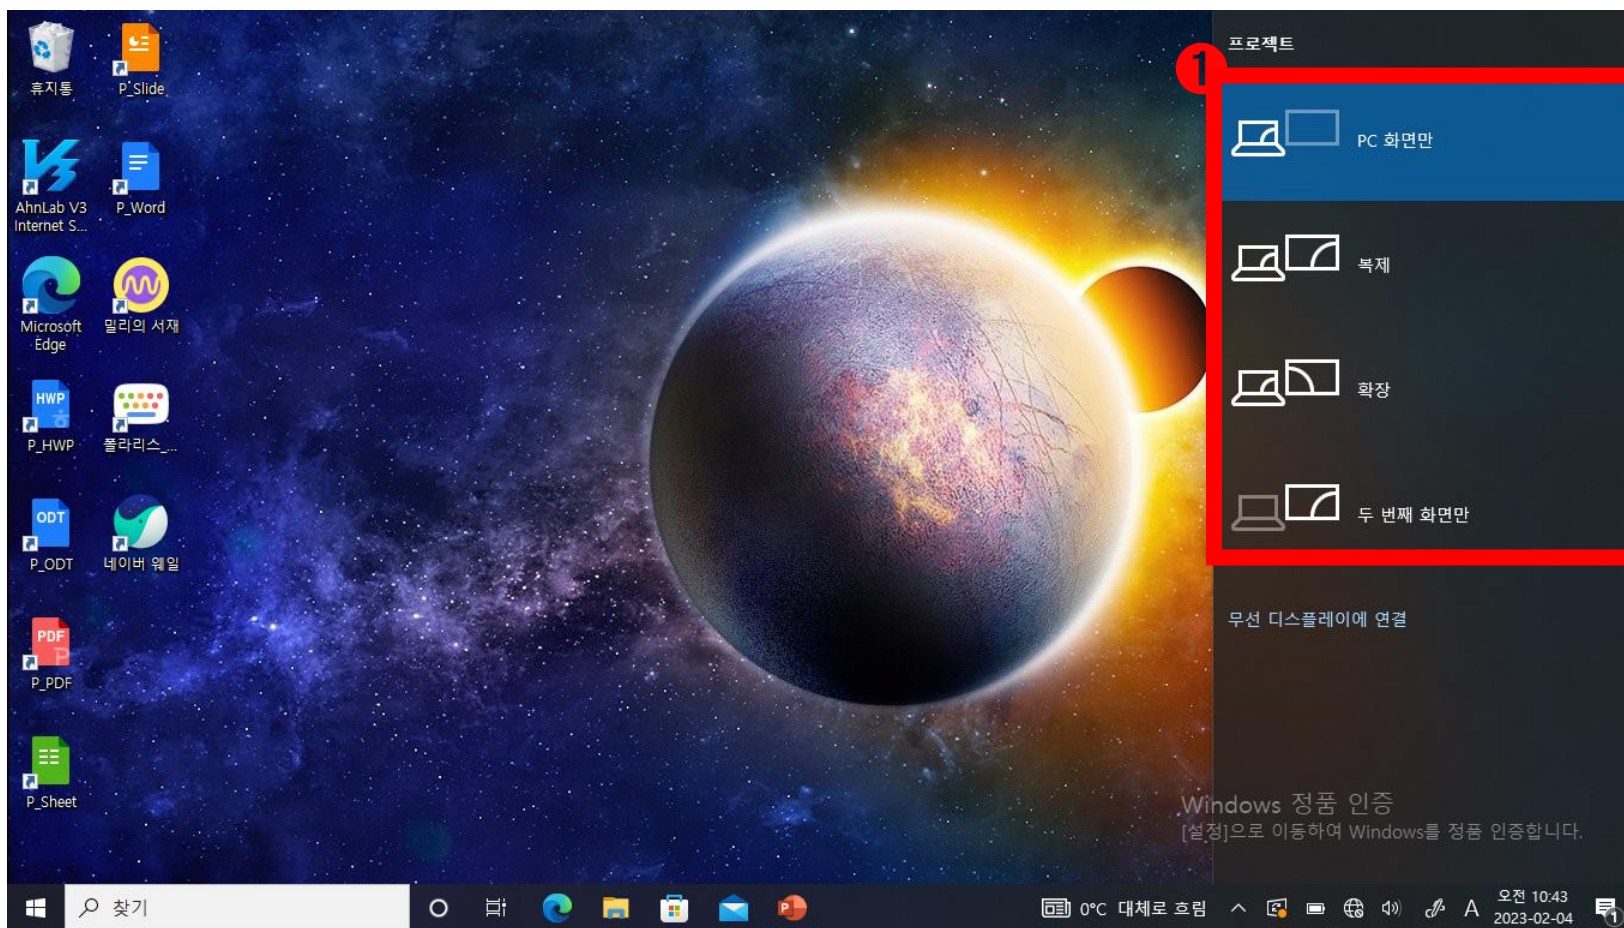

① F8키 – 듀얼 모니터 화면 설정

듀얼 모니터(프로젝트) 화면을 설정할 수 있습니다.

- 1)PC 화면만: 일반 화면 구성입니다.
- 2)복제: PC 화면을 듀얼 모니터 화면에 복제합니다.
- 3)확장: PC 화면과 별개로 확장 합니다.
- 4)두 번째 화면만: 듀얼 모니터에만 화면을 표시합니다.

1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ F9키 – 윈도우 시작 화면 이동




① F9키 – 윈도우 시작 화면 이동

F9키를 누르면 윈도우 시작 화면으로 이동됩니다.

아무 키를 누르면 로그인 창이 출력되며, 로그인 시 바탕 화면이 나타납니다.



1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ F10키 – 원격 수업 등 카메라 사용 관리

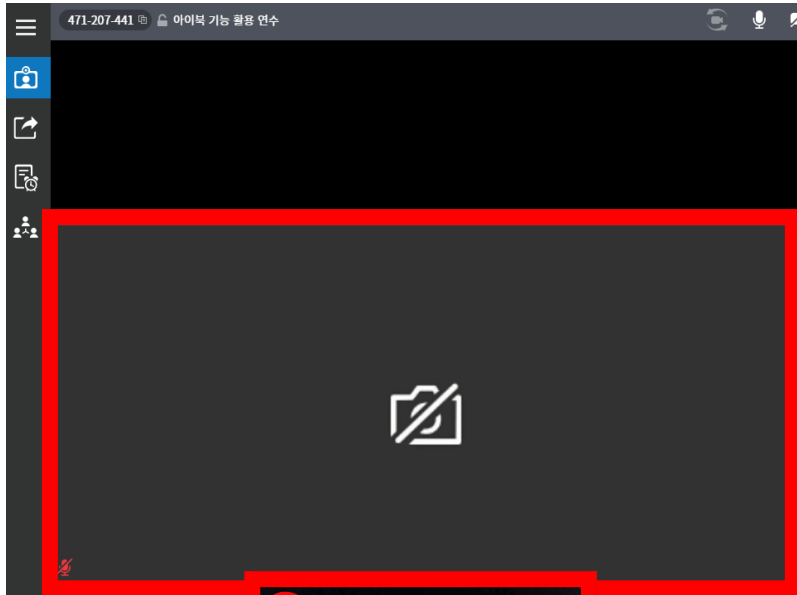

카메라 끄기

카메라 사용 불가

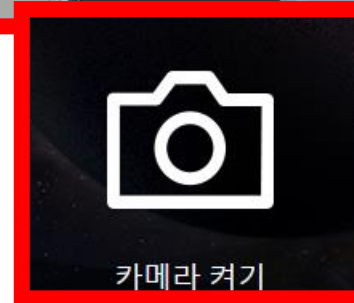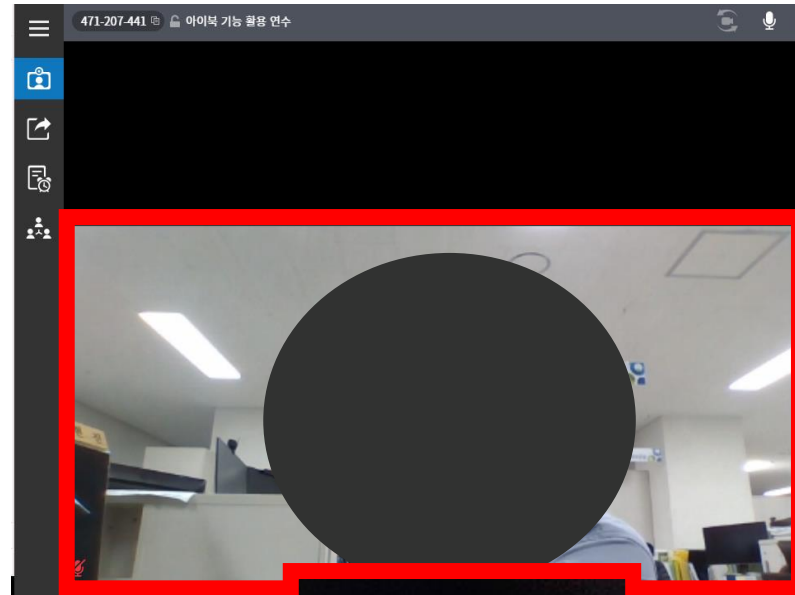

카메라 켜기

카메라 사용 가능


F10키 – 카메라 사용 관리

내장 카메라를 통해 원격 수업 등에 활용할 수 있습니다.

① F10키를 눌러 켜기/끄기를 통해 카메라 사용을 조정할 수 있습니다.

1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ F11키 – 화면 캡처

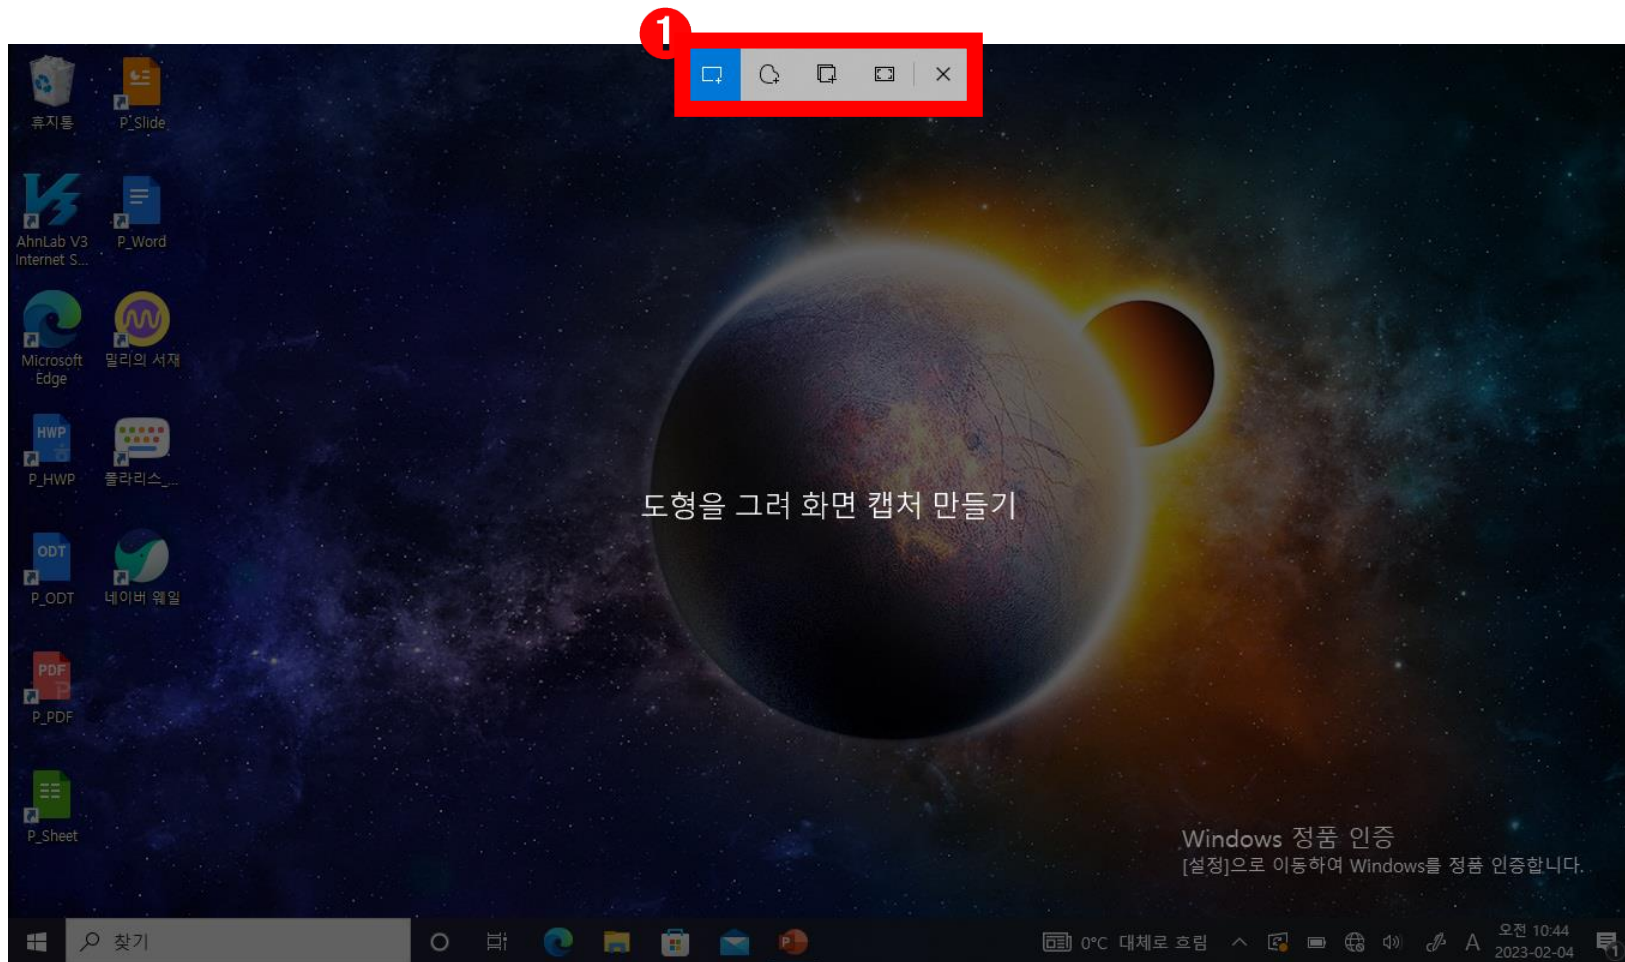

F11키 – 화면 캡처

① 화면 캡처 기능을 사용할 수 있습니다.

- 1) 사각형 캡처: 클릭부분을 시작으로 사각형 모양으로 캡처합니다.
- 2) 자유형 캡처: 클릭 부분을 시작으로 그려지는 화면 부분을 캡처합니다.
- 3) 창 캡처: 폴더나 인터넷같이 열려있는 창을 캡처합니다.
- 4) 전체 화면 캡처: 전체 화면을 캡처합니다.

캡처는 클립보드에 저장되며 Ctrl+V 키로 그림판, PPT, 한글과 같은 프로그램에 불러올 수 있습니다.


1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ 마이크 키 – 마이크 사용 관리




마이크키 – 마이크 사용 관리

① 마이크 사용을 관리할 수 있습니다. 마이크 키를 눌러 활성화/비활성화 할 수 있습니다.

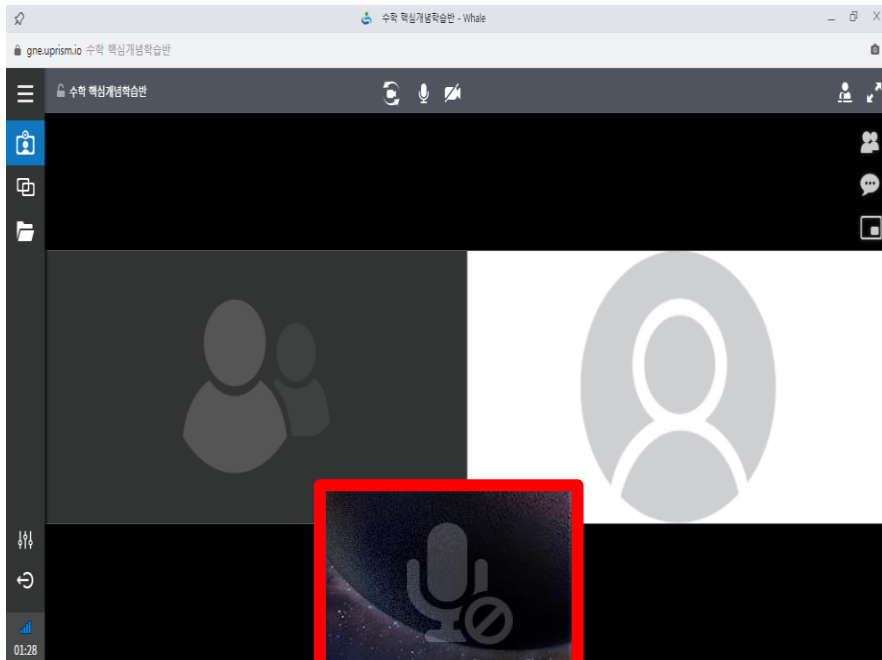

마이크 사용 불가

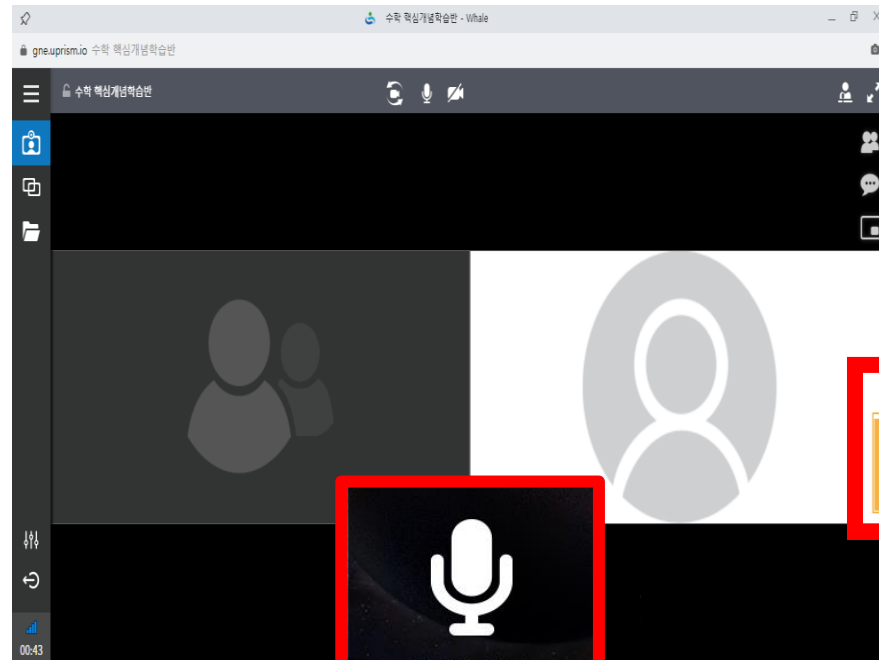


마이크 사용 가능

1. Fn키(기능키) 알아보기

☑ Fn+Esc 키 – 기능키 사용 관리



일반 Fn 키
기능키 사용 불가
(일반키 사용 모드)

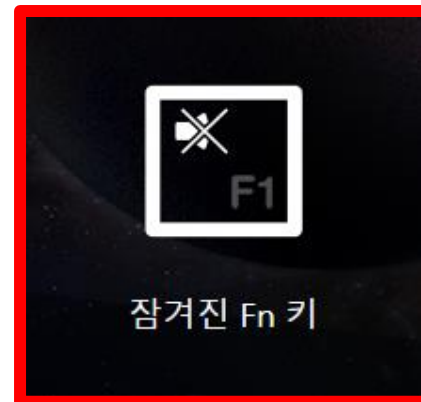

잠겨진 Fn 키
기능키 사용 가능


Fn+Esc키 – 기능키 사용 관리

①Fn키를 누른 상태에서 Esc 키를 눌러 기능키/일반키 사용 모드를 변경해 사용할 수 있습니다.

마이크 키의 경우 기능키 사용 관리와 별개로 항상 사용 가능합니다.

마이크가 갑자기 나오지 않는다면 실수로 누르지는 않았는지 다시 한번 눌러 확인해주세요.

감사합니다.

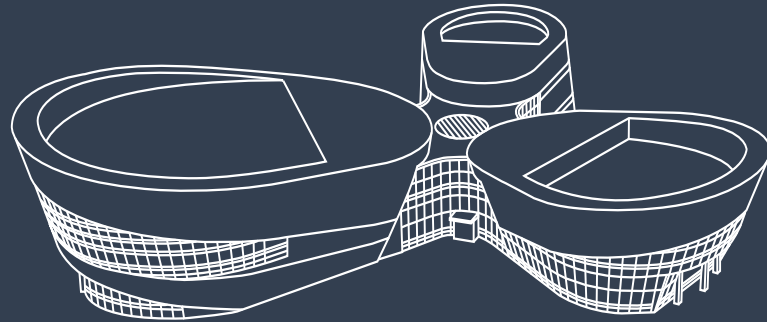

아이톡톡 통합콜센터 (055-1396 연결 후 1번)



경상남도교육청 미래교육원